

GT-S5230
Uživatelská
příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

„Představení vašeho mobilního telefonu“,
„Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“,
a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1

Bezpečnostní upozornění	1
Bezpečnostní opatření	3
Důležité informace k používání	6

Představení vašeho mobilního

telefonu 12

Vybalení	12
Rozvržení telefonu	13
Tlačítka	14
Displej	15
Ikony	15

Sestavení a příprava vašeho

mobilního telefonu 17

Vložení SIM karty a baterie	17
Nabíjení baterie	19
Vložení paměťové karty (volitelné)	20

Používání základních funkcí 21

Zapnutí a vypnutí telefonu	21
Používání dotykového displeje	22
Přístup k menu	23
Používání miniaplikací	24
Přístup k informacím nápovědy	24
Upravte si telefon	25
Používání základních funkcí pro volání ...	26
Odesílání a prohlížení zpráv	28
Přidání a vyhledání kontaktů	31
Používání základních funkcí fotoaparátu ..	32
Poslech hudby	34
Prohlížení webu	36

Používání pokročilých funkcí 37

Používání pokročilých funkcí pro volání ..	37
Používání pokročilých funkcí kontaktů	39
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv	41

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu	42
Používání pokročilých hudebních funkcí ..	45

Používání nástrojů a aplikací 49

Používání bezdrátové funkce Bluetooth ..	49
Aktivace a odeslání zprávy SOS	51
Aktivace mobilního stopaře	52
Falešná volání	52
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek	53
Úpravy obrázků	54
Tisk obrázků	56
Odeslání fotografií a videozáznamů na web	57
Používání Java her a aplikací	58
Synchronizace dat	59
Používání čtečky RSS	59
Vytvoření a zobrazení světových hodin ...	60
Nastavení a používání budíku	61

Používání kalkulačky	62
Převod měn nebo jednotek	62
Nastavení časovače	62
Používání stopek	62
Vytvoření nového úkolu	63
Vytvoření textové poznámky	63
Správa kalendáře	63

Řešení problémů	a
------------------------------	----------

Rejstřík	d
-----------------------	----------

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



WARNING

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag.

Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



CAUTION

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřima rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Když váš telefon má blesk nebo světlo, nepoužívejte jej v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Vystavením vašeho telefonu magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattů na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,531 wattů na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)



Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpořte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.

Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:





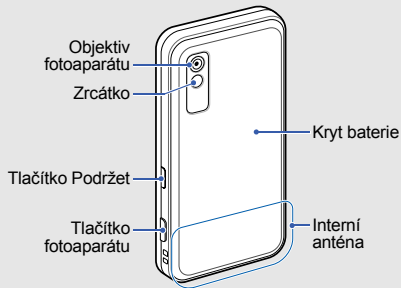



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet.


Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Zpět	V režimu Menu – návrat do předchozí úrovně
 Vypínací tlačítko/ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje návrat na hlavní obrazovku nebo návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
 Podržet	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
 Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa

Displej

Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:



Řádek ikon


Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Probíhá hlasový hovor
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní budík
	Procházení webu

Ikona	Definice
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva

Ikona	Definice
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením
mobilního telefonu pro první použití.


Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele
mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber
Identity Module), ve které budou načteny
podrobnosti o předplatném, například PIN a
volitelné služby.


Vložení SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

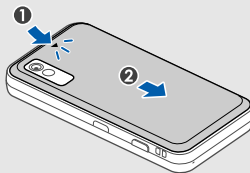


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím
a podržením [].

2. Vložte SIM kartu.

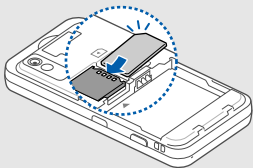


- Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM můžete používat funkce, které nevyužívají připojení k síti, a některá menu telefonu.

3. Vložte baterii.

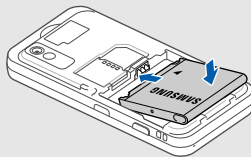


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

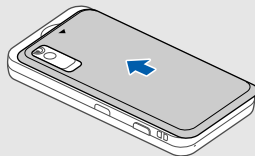

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.




Trojúhelník směřuje nahoru



CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.




Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie a vyndejte baterii.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

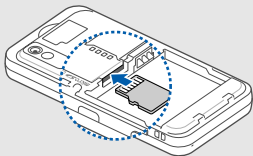

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.


Chcete-li paměťovou kartu vyndat, sundejte kryt baterie, vyndejte baterii a potom paměťovou kartu vytáhněte ze slotu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykového displeje


Na dotykovém displeji telefonu můžete provádět následující činnosti:

Naučte se základní používání dotykového displeje.




Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.


- Vybráním ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

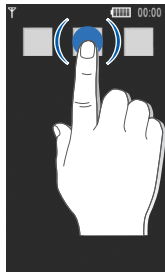

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

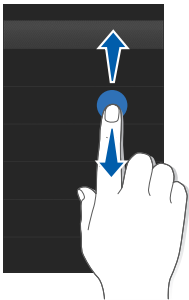


- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

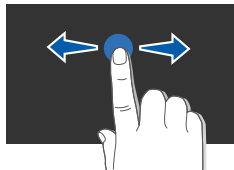

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Ze základního režimu přejdete do režimu Menu vybráním **Menu**.
2. Vyberte menu nebo možnost.
3. Stisknutím Zpět přejdete o úroveň výše; dvojitým stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.



- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevření panelu nástrojů miniaplikací

V základním režimu otevřete panel nástrojů miniaplikací vybráním šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přidání miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.



Změna miniaplikací

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a vyberte možnost **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.



1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.

2. Vyberte možnost  na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace získáte přechodem doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte možnost .

Upravte si telefon



Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [/].

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji


Můžete upravit intenzitu vibrací při klepnutí na displej telefonu.

1. V základním režimu stiskněte [/].
2. Vyberte možnost **Vibrace** a upravte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete vybráním položky **Klávesnice** a klepnutím na symbol # a jeho podržením ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte  vedle požadovaného profilu.

3. Vyberte možnost **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a vyberte možnost **Uložit**.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Vyberte možnost **Nast.**

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.

3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a vyberte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.



Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.




Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.





Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Klepnutím na  → **Hlasový hovor** nebo stisknutím [] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].



Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Hovor ukončíte stisknutím [].



Příchozí hovory můžete odmítnout pomocí funkce automatického odmítnutí; v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout** → **Zapnout**. Potom nastavte seznam pro odmítnutí a vyberte čísla, která chcete odmítat.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [ / ].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním **Reprod.** → **Ano**.
2. Vybráním **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte možnost **Klepnutím přidejte příjemce** → **Zadat ručně**.

3. Zadejte číslo a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte možnost **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
 ► **Zadávání textu**
 Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat média** a přidejte položku.
7. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Klepnutím přidejte příjemce** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte možnost **Klepnutím přidejte předmět**.

5. Zadejte předmět a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte možnost **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text e-mailu a vyberte **Hotovo**.
8. Vyberte **Přidat soubory** → typ položky a připojte soubor (chcete-li).
9. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Pomocí dotykového displeje telefonu můžete zadávat text a vytvářet zprávy a poznámky.

Změna způsobu zadávání textu


Při otevření pole pro zadávání textu se zobrazí virtuální klávesnice. Vyberte rozevírací menu **Klávesnice** a zvolte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- **Klávesnice**
- **Psaní na celý d.**
- **Psaní do pole 1**
- **Psaní do pole 2**

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice

1. Změňte způsob zadávání textu na **Klávesnice**.
2. Zadejte text vybráním příslušného virtuálního tlačítka.
 - Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.
 - Chcete-li zadat text v režimu T9, vyberte **T9**.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Vyberte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo vybráním příslušných virtuálních tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	Zadejte číslo vybráním příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol vybráním příslušného virtuálního tlačítka.

Zadávání textu psaním rukou na celé obrazovce

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní na celý d.**
2. Pište jednotlivé znaky kamkoli na displej. Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zadávání textu pomocí rámečku pro psaní rukou 1

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 1.**
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje. Čísla a symboly pište do sloupce **?1** v pravé dolní části oblasti pro psaní.

Zadávání textu pomocí rámečku pro psaní rukou 2

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 2**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje.
Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu


1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručená e-maily**.

2. Vyberte účet.
3. Vyberte možnost **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu vybráním **Načíst**.


Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu


1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte  → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte možnost **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte pole pro hledání, zadejte první písmeno jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**.
První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním 
- upravit informace kontaktu vybráním **Upravit**



Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.




Při zapnutí fotoaparátu může být displej prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému výboji. Problém lze vyřešit restartováním telefonu.

Fotografování




1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Chcete-li nastavit vyvážení barev obrazu, vyberte **WHITE**.
 - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
 - Chcete-li nastavit jas, vyberte .

4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.






Fotografie se automaticky uloží.


Po pořízení fotografií můžete fotografie rychle zobrazit vybráním možnosti .

Prohlížení fotografií

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
 - Fotografie můžete zobrazit přechodem nahoru nebo dolů.
 - Klepnutím na  →  nebo  můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení. Stisknutím tlačítka Zpět zavřete obrazovku pro přiblížení.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním  aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
 - Chcete-li nastavit vyvážení barev videa, vyberte .
 - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
 - Chcete-li nastavit jas, vyberte .
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Vybráním  nebo stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamů můžete videozáznamy rychle zobrazit vybráním možnosti .

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.

3. Vybráním možnosti **Ano** spustíte automatické ladění.

Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Nastavení telefonu, aby naladil frekvence stanic
	Změna zvukového výstupu
	Naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (klepnutí a podržení)
	Zapnutí FM rádia
	Vypnutí FM rádia

Poslech hudebních souborů







Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► s. 36
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 45
- Přes Bluetooth. ► s. 50
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 46
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ► s. 46

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)
NORM	Výběr typu ekvalizéru
	Změna režimu opakování
	Aktivace režimu náhodného přehrávání

Prohlížení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Prohlížení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Návrat na domovskou stránku
	Otevření seznamu uložených záložek
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Vyberte možnost **Přid.**
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání




Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte číslo zmeškaného hovoru, které chcete vytočit, v miniaplikaci pro upozornění na události.
2. Stisknutím [>] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte jej vybráním možnosti  nebo stisknutím [].




Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Vybráním možnosti **Držet** hovor podržíte a vybráním možnosti **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru


Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Vybráním možnosti **Držet** podržíte první hovor.


2. Vyberte **Klávesnice**, zadejte druhé číslo k vytočení a vyberte **Nový hovor** nebo stiskněte [].
3. Vybráním možnosti **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Za hovor** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:



1. Druhý hovor přijmete stisknutím []. První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním možnosti **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte .



Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** vybráním možnosti **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0**.

2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak vyberte  → **Hlasový hovor** nebo .

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ► s. 32

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte  vedle čísla, které chcete vytočit → .

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte možnost **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte rozevírací menu **Kontakty** → **Oblíbené**.
3. Vyberte **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
Kontakt se uloží na oblíbené číslo.



Prvních pět oblíbených čísel bude přiřazeno oblíbeným kontaktům (📞) na panelu nástrojů miniaplikací.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte rozevírací menu **Kontakty** → **Skupiny**.
3. Vyberte možnost **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zaslání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o vytváření složek pro zprávy.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním možnosti **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte text a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.

2. Otevřete okno nové šablony vybráním možnosti **Vytv.**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 28
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.

2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Vyberte možnost **Odeslat**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Hotovo**.
Zprávy můžete přesunout do různých složek podle vlastních potřeb.



Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte **SCN** → scéna → **OK**.
4. Proved'te nutné úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

Pořízení řady snímků



1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → .

4. Proved'te nutné úpravy.
5. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků



1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte možnost  → .
4. Proved'te nutné úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
6. Pomalu otočte telefon vybraným směrem. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

Fotografování v režimu Úsměv



1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → .
4. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
5. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořizování rozdělených fotografií


1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

3. Vyberte možnost  → .
4. Vyberte rozvržení snímků.
5. Provedte nutné úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímky pro jednotlivé části.


Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → .
4. Vyberte rámeček.
5. Provedte nutné úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Kvalita obrázku	Nastavení kvality digitálních snímků

Před pořízením videozáznamu vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů

Nastavení fotoaparátu

Vybráním možnosti  →  získáte přístup k následujícím možnostem:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových snímků a videoklipů


Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.


Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spustěte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Dvojnásobným stisknutím [

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Dvojnásobným stisknutím [46

7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spustěte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte možnost **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, vyberte **Klep. a upr.** a zvolte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Vyberte možnost **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.

8. Vyberte možnost **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte možnost **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení toho, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně


4. Vyberte možnost **Uložit**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Vyberte možnost **Další** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci vybráním možnosti **Ano** (je-li to nutné).
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, vybráním možnosti .



Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Vybráním kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit** → **Uložit**.
Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.

2. Vyberte možnost **Odeslat přes** nebo **Odeslat adresu URL prostřednictvím** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Vybráním možnosti **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty**.

3. Vyberte možnost **Uložit**.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést vybráním zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.

3. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Vybráním možnosti **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přid.**
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
8. Vyberte rozevírací menu **Jednou** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Vyberte možnost **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [**▲** / **▼**].



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko Podržet.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:


1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.
4. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Vyberte pole pro zadání příjemců.
6. Zadejte telefonní číslo a vyberte **Hotovo**.
7. Příjemce uložíte vybráním **OK**.
8. Vyberte pole pro zadání odesílatele.


9. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
10. Vyberte možnost **Uložit** → **Přij**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte možnost **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním možnosti  spustíte nahrávání.

5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Stiskněte tlačítko Zpět.
8. Vyberte možnost **Uložit**.

Uskutečnění falešného hovoru



Pokud chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte [▼] v základním režimu.

Prodlevu před falešnými hovory můžete změnit tak, že v režimu Menu vyberete **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru** → možnost → **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek



Naučte se ovládat diktafon v telefonu.



Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Vybráním možnosti  spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte .
Poznámka se automaticky uloží.

Přehrávání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:


Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrávání nebo pokračování v přehrávání

Ikona	Funkce
	Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Vyberte možnost .
3. Vyberte **Upravit** → **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).

4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **Hotovo**.

Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a vyberte možnost **Rozmazaný** → **Hotovo**.

5. Po skončení vyberte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.

3. Upravte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a vyberte **Hotovo**.
Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a vyberte **Uložit** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte možnost **Upravit** → **Oříznout**.
3. Nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **Oříznout** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámečky, obrázek, klipart, emotikona nebo text).

3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a vyberte **Hotovo**.
4. Přesuňte vizuální prvek nebo změňte jeho velikost a vyberte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Přidání poznámky psané rukou

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1 a 2 v části Používání efektů v obrázcích.
2. Vyberte možnost **Upravit** → **Poznámka na displeji**.
3. Vyberte barvu, napište poznámku na displeji a vyberte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 5 až 7 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ► s. 33
3. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ► s. 33
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte párování s tiskárnou. ► s. 50

4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.



Dostupnost funkce Communities závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vybráním možnosti **Ano** přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů.
3. Vybráním možnosti **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.



Při prvním otevření části **Communities** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**.

Pokud vyberete možnost **Akt. s. bl.**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.



Chcete-li upravit seznam oblíbených cílů nebo jej aktualizovat, vyberte na obrazovce **Communities** možnost **Nastavení** → **Upřednostňované seznamy** → **Upravit**.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
3. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění.
4. Vyberte **Klepnutím přidat** a vyberte mediální soubor.

5. Zadejte údaje pro odeslání a vyberte **Uložit**.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → **Další hry**.
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Vybráním možnosti **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte **Přid.** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Zahájení synchronizace

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Vybráním možnosti **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Vyberte možnost **Přid.**
3. Vyberte pole pro zadání adresy URL.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a vyberte **OK**.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Vybráním možnosti **Aktualizace** získáte nejnovější obsah.

3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.



Funkce automatické aktualizace nastavuje automatickou aktualizaci kanálů RSS v určených intervalech. Automatické aktualizace lze aktivovat vybráním **Čtečka RSS** → **Další** → **Nastavení** → **Předvolby**.



Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Projděte světovou mapu a vyberte požadované časové pásmo.


Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Vyberte možnost  → **Přid**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním možnosti .
5. Světové hodiny vytvoříte vybráním možnosti **OK**.
Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Vybráním možnosti **Přid** přidáte další světové hodiny (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitého času může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Vyberte možnost  → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte možnost **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.

4. Vyberte možnost **Uložit**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Bez posunutí můžete budík vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.
- Přetažením posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztlumit přetažením posuvníku do polohy **Posunout budík**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vypnout** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.

2. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat.
3. Vybráním možnosti **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přesunutím posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Vybráním možnosti **Spustit** spustíte stopky.
3. Vybráním možnosti **Kolo** zaznamenate mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Vybráním možnosti **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a vyberte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit pozn.**
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte možnost **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit plán**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typu události:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte možnost **Seznam plánu**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.



Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby, vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie

- indikátor vybití baterie, 19
- nabíjení, 19
- vložení, 17

Bluetooth

- aktivace, 49
- odesílání dat, 50
- příjem dat, 50
- režim vzdálené SIM karty, 50

budík

- deaktivace, 61
- vypnutí, 61
- vytvoření, 61

časovač

- viz nástroje, časovač

Čtečka RSS

- viz nástroje, čtečka RSS

falešná volání

- viz volání, falešná volání

FM rádio

- poslech, 34
- uložení stanice, 48

fotografie

- pokročilé pořizování, 42
- úpravy, 54
- základní pořizování, 32
- zobrazení, 33

hlasitost

- hlasitost hovoru, 27
- hlasitost tónů tlačítek, 25

hlasové poznámky

- nahrávání, 53
- přehrávání, 53

hodiny

- viz světový čas

hudební přehrávač

- nastavení, 47
- poslech hudby, 35
- synchronizace, 46
- vytvoření seznamu skladeb, 47

internet

viz webový prohlížeč

Java

přístup k aplikacím, 58

spuštění her, 58

stahování, 58

kalendář

viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

Komunity

viz nástroje, mobilní blog

konferenční hovory

viz volání, konferenční hovor

kontakty

nalezení, 32

přidání, 31

vytváření skupin, 40

miniaplikace 24

mobilní stopař 52

multimédia

viz zprávy

nalezení hudby 48

nástroje

budík, 61

časovač, 62

čtečka RSS, 59

editor obrázků, 54

kalendář, 63

kalkulačka, 62

mobilní blog, 57

převodník, 62

stopky, 62

úkol, 63

obrázky

oříznutí, 55

používání efektů, 54

přidání poznámek, 56

tisk, 56

transformace, 55

úpravy, 54

vložení vizuálních prvků, 55

paměťová karta 20

pozadí 26

poznámka

viz textové nebo hlasové
poznámky

profil offline 21**prohlížeč**

viz webový prohlížeč

převodník

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

SIM karta 17**sluchátka** 27**stopky**

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého
zobrazení, 60
vytvoření, 60
zobrazení, 60

synchronizace

vytvoření profilu, 59
zahájení, 59

šablony

multimediální, 41
textové, 41
vlození, 41

text

vytváření poznámek, 63
zadávaní, 29
zprávy, 28

tichý profil 25**tóny tlačítek** 25**video**

základní pořizování, 33
zobrazení, 34

vizitky 40**volání**

falešná volání, 52
konferenční hovor, 39
mezinárodní čísla, 39
podržení hovoru, 38
pokročilé funkce, 37
poslední volaná čísla, 38
příjem dalších hovorů, 38
příjem, 27
uskutečnění, 27

vytáčení čísel zmeškaných
hovorů, 37
vytáčení dalších hovorů, 38
vyvolání podržených
hovorů, 38
z kontaktů, 39
základní funkce, 26
zobrazení zmeškaných
hovorů, 37

vyzváněcí tón 25

webový prohlížeč

otevření domovské stránky,
36
přidávání záložek, 36

Windows Media Player 46

zámek

viz zámek telefonu

zámek telefonu 26

zpráva SOS 51

zprávy

odeslání e-mailu, 28

odeslání multimédií, 28

odeslání textu, 28

zobrazení e-mailu, 31

zobrazení multimédií, 31

zobrazení textu, 31

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM : GT-S5230

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23695A
Czech. 04/2009. Rev. 1.0